

PHILIPS

HR3700, HR3701
HR3702, HR3705
HR3706



EN	User manual	NO	Brukerhåndbok
DE	Benutzerhandbuch	ES	Manual del usuario
DA	Brugsvejledning	SV	Användarhandbok
NL	Gebruiksaanwijzing	EL	Εγχειρίδιο χρήσης
FI	Käyttöopas	AG	Manual del usuario
FR	Mode d'emploi	PT	Manual do utilizador
IT	Manuale utente	TR	Kullanım kılavuzu

© 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 300 0017 69902



English

1 Important

Read this important information leaflet carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Warning

- Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
- Before you connect the appliance to the power, make sure that the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local power voltage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance should not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Before you connect the mixer to the mains, insert the beaters into the mixer.
- Before you switch on the appliance, lower the beaters into the ingredients.
- Switch off the appliance and disconnect it from the mains if you leave it unattended and before you assemble, disassemble and clean it and before changing accessories or approaching parts that move in use.


Cautions

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- This appliance is intended for household use only.
- Do not exceed the quantities and processing time indicated in the user manual.
- Do not process more than one batch without interruption. Let the appliance cool down for five minutes before you continue processing.

Note

- Noise level = 83 dB [A]

1

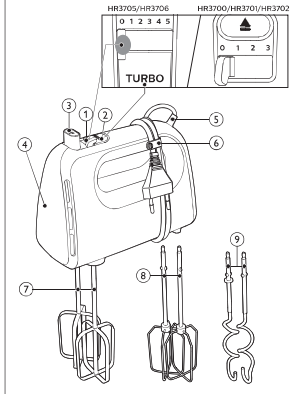

3

	kg (MAX)	min (MAX)	min	min	min
	X5	2 min	5	3	
	500 g	3 min	5	3	
	750 g	3 min	5	3	
	750 g	3 min	5	3	
	X3	15 min	3	2	
	600 g	4 min	5	3	

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Recycling

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2017/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Our new Daily mixer makes baking easier for fast, delicious results every time. Prepare cake mixes and batters up to 20% faster. Lightweight and ergonomic design makes all your mixing easy and comfortable.

3 Overview (fig.1)

- Speed control
 - Switch off the wire beaters/strip beaters/kneading hooks.
 - 1 2 3 4 5 (HR3705/HR3706) / 1 2 3 (HR3700/HR3701/HR3702). Switch on the wire beaters/strip beaters/kneading hooks and select an appropriate speed.
- Turbo button (HR3705/HR3706 only)
 - Press and hold to increase the speed for tougher jobs.
- Eject button: Press to release the inserted wire beaters/strip beaters/kneading hooks.
- Motor unit
- Cord storage
- Cord clip
- Two strip beaters (HR3700/HR3705 only)
- Two wire beaters (HR3701/HR3702/HR3706 only)
- Two kneading hooks (supplied with HR3705/HR3706, optional for HR3700)

4 Using the appliance

Before first use

Before you use the appliance for the first time, thoroughly clean the parts that come into contact with food.

- Clean the motor unit with a moist cloth.
- Clean the beaters and kneading hooks in warm water with some washing-up liquid or in a dishwasher.

Wire beaters/strip beaters/kneading hooks (fig.2)

- Select an appropriate speed, to switch on the wire/strip beaters or kneading hooks. To avoid splashing, start mixing at a low speed, and then switch to a higher speed.
 - For tougher jobs, press and hold the Turbo button while processing.
- After use, turn the speed selector to 0 (off position), and then unplug the appliance.
- Press the Eject button to release the wire/strip beaters or kneading hooks.

2



4

	Water	Ice	Blender
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✗	✗	✓

5 Recipe

Pizza dough

- Ingredients:
- 500 g all-purpose flour
 - 50 g oil
 - 1 teaspoon sugar
 - 1 teaspoon salt
 - 1 packet quick yeast
 - 280 ml warm water

Directions:

- Put flour, sugar, salt and yeast in a bowl.
- Pour water and oil to the bowl.
- Start processing by using speed 1 and then gradually turn to maximum speed.
- Mix the ingredients until a well-mixed ball is formed.

6 Cleaning (fig.4)

Caution

- Before you clean the appliance or release any accessory, unplug it.
- Clean the motor unit with a moist cloth.
- Clean the beaters and kneading hooks in warm water (<60°C) with some washing-up liquid or in a dishwasher.

7 Order accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our website www.philips.com/shop. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You will find the contact details at www.philips.com/support.

8 Guarantee and service

If you have a problem, need service, or need information, see www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Center in your country. The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

Deutsch

1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Warnung

- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf der Unterseite des Geräts angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Die Geräte können von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch der Geräte erhalten und die Gefahren verstanden haben.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bevor Sie den Mixer an die Stromversorgung anschließen, setzen Sie die Quirle in den Mixer ein.
- Bevor Sie das Gerät einschalten, senken Sie die Quirle in die Zutaten.
- Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen, bevor Sie es zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen und bevor Sie Zubehör austauschen oder Teile anfügen, die sich bei Gebrauch bewegen.

Vorsicht

- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie dieses/3 Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Überschreiten Sie nicht die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Mengen und Verarbeitungszeiten.
- Verarbeiten Sie nur eine Portion. Lassen Sie das Gerät danach fünf Minuten lang abkühlen, bevor Sie mit weiteren Portionen fortfahren.

Hinweis

- Geräuschpegel = 83 dB [A]

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
- Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch Ihre Wiederverwendung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
- Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- Hinweise für Verbraucher in Deutschland: In die Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/

2 Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren. Unser neuer Daily Mixer vereinfacht das Backen für schnelle, leckere Ergebnisse bei jeder Verwendung. Bereiten Sie Backmischungen und Kuchenteig bis zu 20 % schneller vor. Durch das leichte und ergonomische Design ist das Mixen einfach und komfortabel.

3 Übersicht (Abb. 1)

- Geschwindigkeitsregler
 - Ausschalten des Geräts mit Drahtquirlen/Bandquirlen/Knethaken
 - 1 2 3 4 5 (HR3705/HR3706)/1 2 3 (HR3700/HR3701/HR3702). Einschalten des Geräts mit Drahtquirlen/Bandquirlen/Knethaken und Auswählen einer geeigneten Geschwindigkeit.
- Turbotaste (nur HR3705/HR3706)
 - Drücken halten, um die Geschwindigkeit bei schwierigeren Zutaten zu erhöhen.
- Auswurfaste: Drücken, um die eingesetzten Drahtquirlen/Bandquirlen/Knethaken zu entfernen.
- Motoreinheit
- Kabelabwicklung
- Kabelclip
- Zwei Bandquirle (nur HR3700/HR3705)
- Zwei Drahtquirle (nur HR3701/HR3702/HR3706)
- Zwei Knethaken (im Lieferumfang für HR3705/HR3706, optional für HR3700)

4 Verwenden des Geräts

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie die Teile gründlich, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen.

- Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie die Quirle und Knethaken in warmem Spülwasser oder im Geschirrspüler.

Drahtquirle/Bandquirle/Knethaken (Abb. 2)

- Wählen Sie eine passende Geschwindigkeit, um die Draht-/Bandquirle oder Knethaken einzuschalten. Um Spritzer zu vermeiden, beginnen Sie mit einer langsamen Geschwindigkeit, und wechseln Sie dann zu einer höheren Geschwindigkeit.
- Bei schwierigeren Zutaten, halten Sie die Turbotaste bei der Verarbeitung gedrückt.
- Stellen Sie nach Gebrauch den Geschwindigkeitsregler auf 0 (Position OFF), und ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
- Drücken Sie die Auswurfaste, um die Drahtquirlen/Bandquirlen/Knethaken zu entfernen.

5 Rezept

Pizzateig

Zutaten

- 500 g normales Mehl
- 50 g Öl
- 1 TL Zucker
- 1 TL Salz
- 1 Packchen Trockenhefe
- 280 ml warmes Wasser

Anleitung:

- Geben Sie Mehl, Zucker, Salz und Hefe in eine Schüssel.
- Fügen Sie Wasser und Öl hinzu.
- Schalten Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch. Reinigen Sie die Quirle und Knethaken in warmem Spülwasser (< 60 °C) oder im Geschirrspüler.
- Vermischen Sie die Zutaten, bis der Teig zu einem gleichmäßigen Klumpen geworden ist.

6 Reinigung (Abb. 4)

Vorsicht

- Bevor Sie das Gerät reinigen oder Zubehörteile entfernen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie die Quirle und Knethaken in warmem Spülwasser (< 60 °C) oder im Geschirrspüler.

7 Bestellen von Zubehör

Um Zubehör für dieses Gerät zu kaufen, besuchen Sie unsere Website www.philips.com/shop. Scannen Sie den QR-Code bei der Beschaffung von Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land. Sie finden die Kontaktinformationen unter www.philips.com/support.

8 Garantie und Kundendienst

Besuchen Sie bei Problemen, für Service oder Informationen www.philips.com/support, oder wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Die Telefonnummer befindet sich in der Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Dansk

1 Vigtigt

Læs denne folio med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuelt senere brug.

Advarsler

- Motorenheden må ikke komme i vand eller skylles under vandhanen.
- For du slutter strom til apparatet, skal du kontrollere, at den netspænding, der er angivet i bunden af apparatet, svarer til den lokale netspænding.
- Hvis netledningen beskadiges, må den for at undgå enhver risiko kun udskiftes af producenten, en autoriseret forhandler eller en tilsvarende kvalificeret fagmand.
- Apparaterne kan benyttes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
- For du sætter mixeren i stikkontakten, skal du sætte piskensene i mixeren.
- For du tænder for apparatet, skal du sænke piskensene ned i ingredienserne.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når du går fra det, for du samler det, skiller det ad eller rengør det, samt for du skifter tilbehør eller kommer tæt på dele, der bevæger sig under brug og rengøring.

Forsigtig

- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanten eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Dette apparat er kun beregnet til almindelige husholdningsbrug.
- De angivne mængder og tilberedningstider i brugvejledningen må ikke overskrides.
- Undlad at tilberede mere end én portion uden afbrydelse. Lad apparatet køle af fem minutter, før du fortsætter.

Bemærk

- Støjniveau = 83 dB [A]

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionserne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.

Genbrug

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU). Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

2 Introduction

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! Få alle fordelene af den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Vores nye Daily-mixer gør det nemmere at bage, så du får hurtige, lækre resultater hver gang. Lav kageboller og kageblet op til 20 % hurtigere. Lett og ergonomisk design gør sagtens håndtering nemt og behageligt.

